2015.7

取扱説明書
ホイル・カバー・４ｔ車　リア用　いすゞ・フォワード用
品番：＃１２５２１０００　型式：Ｗ４１７ＳＲ

１，取付方法

①ホイルカバーの取り付け前に、車輌を平坦な場所へ移動し、エンジンを停止し、サイドブレーキを引き、車輪に車止めをして車輌が動かない状態にして下さい。
②ホイル側ブラケットを取り付ける箇所の、５ヶのリアシャフトボルトを取り外して下さい。
③デフのネジ穴とホイル側ブラケットの取付穴を合わせて、取り外した５ヶのリアシャフトボルトを利用して、メーカー指定のトルクで確実に締め付けて下さい。
④ホイル側ブラケットとカバー側ブラケットの間に３枚のワッシャ（大）を挟み、２ヶのブラケットの穴とワッシャ（大）の位置を合わせて、付属の六角ボルト（金色)、ワッシャ（小)、スプリングワッシャを使用して２ヶのブラケットを確実に固定して下さい。
⑤ホイルカバーの裏面にゴムクリップを確実にはめ込んで下さい。
⑥カバー側ブラケットの穴とホイルカバーの穴、放熱孔とエアバルブの位置を合わせて、付属の六角ボルト（銀色)、ワッシャ（小)、スプリングワッシャを使用して、ホイルカバーを確実に取り付けて下さい。
⑦ホイルカバー取り付け後、車輌のフェンダーからホイルカバーがはみ出していない事を確認して下さい。はみ出す場合は、使用しないで下さい。

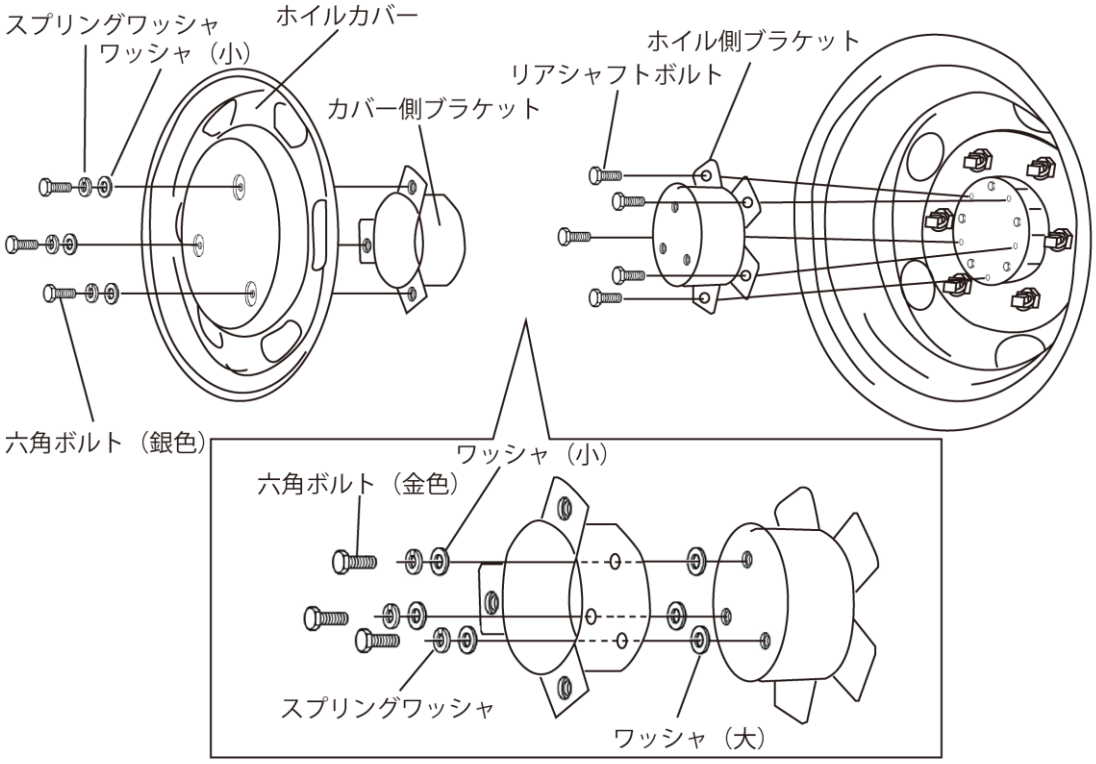

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を取り付け後、**４～５ｋｍ走行した時点で、付属の六角ボルト、リアシャフトボルトの緩みが無い事を確認**して下さい。緩んでいる場合は確実に締め付けて下さい。
②本商品は**いすゞ・フォワード（４ｔｏｎ車）用リア側の純正スチールホイル（１７.５”、６穴）専用**です。その他のトラックには取り付けしないで下さい。
③ホイルカバーに足を掛けないで下さい。本商品の破損に繋がります。
④本商品の改造、加工をしないで下さい。
⑤走行前には、ホイルカバーの六角ボルト（銀色)、ブラケット、ブラケットの六角ボルト（金色)、ホイルナット、リアシャフトボルト、ホイル周り、タイヤ圧等の運行前点検をして下さい。
⑥ホイルカバー装着後は初期なじみにより、締め付け力が低下する恐れがあります。５０ｋｍ程度走行後、必ずリアシャフトボルトの増し締めを行って下さい。その後は１ヶ月ごとに増し締めをして下さい。
⑦メッキの光沢を維持する為に早めに洗車をして下さい。
⑧ホイルカバーに亀裂、へこみがある場合は、直ちに取り外して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００